

⚠ Pensez à vérifier vos branchements électriques. ⚠ Pensez à installer un seul filtre ADSL sur chaque prise de téléphone murale OPT utilisée.


Vérification de la configuration de mon routeur Mikrotik en ADSL

1. Ouvrir un navigateur Internet (Mozilla Firefox, Chrome, Safari, etc.)
2. Accéder à l'interface du routeur à l'adresse suivante :

`http://router/`

ou

`http://192.168.88.1:8888`

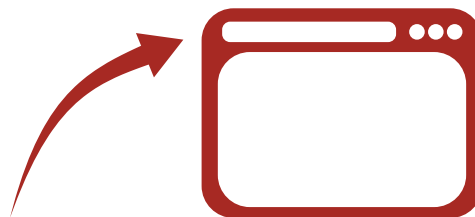


3. Vos informations de connexion PPPoE doivent être renseignées dans les champs PPPoE User (login ADSL) et PPPoE Password (mot de passe ADSL)

Si vos informations de connexion PPPoE n'apparaissent pas sur ce document, retrouvez les sur votre récapitulatif ou dans votre espace client à l'adresse <https://mon.nautille.nc> rubrique **Ma connexion ADSL**.

Address Acquisition	<input type="radio"/> Static	<input type="radio"/> Automatic	<input checked="" type="radio"/> PPPoE
PPPoE User	<input type="text"/>		
PPPoE Password	<input type="text"/>		
PPPoE Service Name	▼		

4. En bas à droite de l'interface, cliquez sur **Apply Configuration**

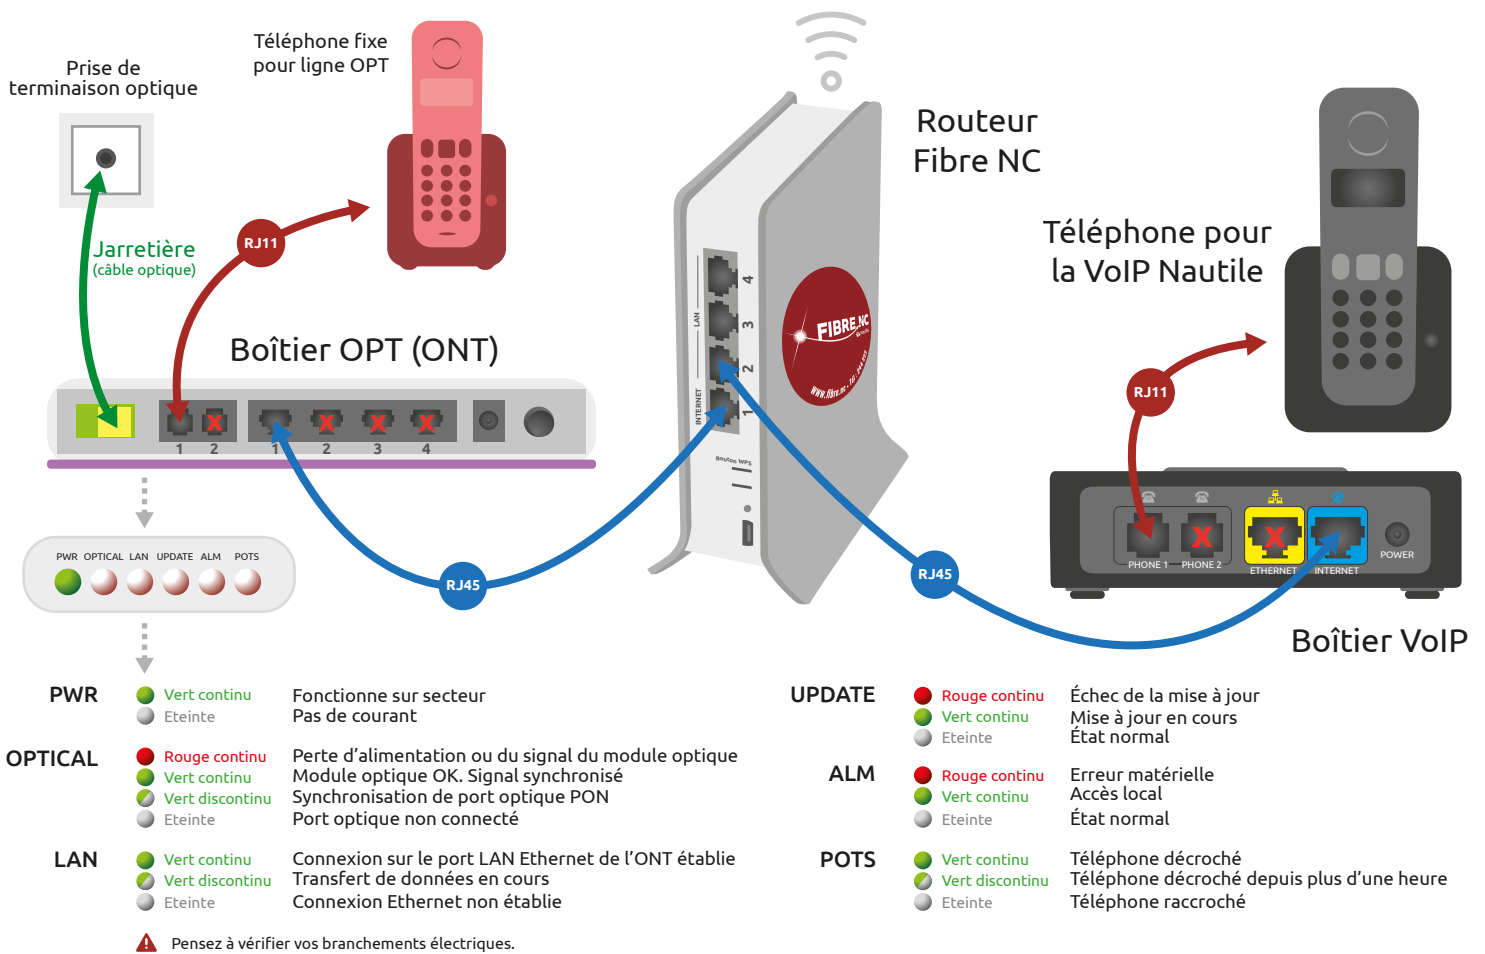

Vérification de la configuration de mon routeur Mikrotik en fibre

- Ouvrir un navigateur Internet (Mozilla Firefox, Chrome, Safari, etc.)
- Accéder à l'interface du routeur à l'adresse suivante :

`http://router/`

ou

`http://192.168.88.1:8888`

- À droite de l'interface, **Automatic** doit être sélectionné.

Address Acquisition

Static

Automatic

PPPoE

- En bas à droite de l'interface, cliquez sur **Apply Configuration**